

Espansioni e moduli info



Espansione 2N 8x1 tasti di chiamata - modulo di espansione con 8 tasti, illuminazione a LED



Espansione 2N 8x2 tasti di chiamata - modulo di espansione con 16 tasti, illuminazione a LED



2N Infopanel - senza funzione tasti, illuminazione a LED

Maschere di montaggio e tettucci



Scatola da incasso 2N UP per 1 modulo - scatola per montaggio interno



Scatola da incasso 2N con tettuccio UP per 1 modulo - scatola per montaggio interno o esterno



Tettuccio 2N AP per 1 modulo - tettuccio per montaggio esterno



Scatola da incasso 2N UP per 2 moduli - scatola per montaggio interno



Scatola da incasso 2N con tettuccio UP per 2 moduli - scatola per montaggio interno o esterno



Tettuccio 2N per 2 moduli - tettuccio per montaggio esterno


Accessori



Tasto aggiuntivo 2N con targhetta - singolo tasto aggiuntivo con targhetta (Vario 1 e 3 tasti)



Tasto aggiuntivo 2N con targhetta - doppio tasto aggiuntivo con targhetta (Vario 3x2 tasti)

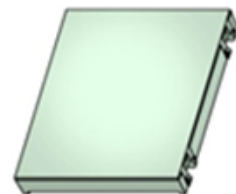

Pannello 2N Infopanel pannello con targhetta per Infopanel

Accessori di rete / alimentatori



Scatola DIN alimentazione di corrente 12VDC -
alimentatore 12VDC/1A o 12VDC/2A

Contatto di commutazione aggiuntivo/ serratura elettrica



Contatto di commutazione aggiuntivo 2N
set di installazione su 2N Vario analogico modulo
base, 2. Relè (contatto a potenziale zero)

Video



La telecamera può essere incorporata in qualsiasi modulo base Vario. In caso di scarsa illuminazione, la telecamera commuta automaticamente alla modalità monocromatica. Luce a infrarossi supplementare. Opzione inclinazione orizzontale/verticale.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".